


MOQUETTE

Guide d'entretien L'entretien de votre Moquette

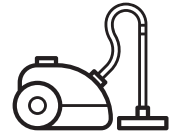

La moquette n'est pas seulement douce sous les pieds, elle retient également la chaleur et est facile à entretenir. Pour cela vous aurez besoin d'un bon aspirateur.

Pour garantir un air pur dans votre maison, vous devez aspirer votre moquette au moins deux fois par semaine. Utilisez de préférence un aspirateur doté d'une brosse rotative. Le tapis absorbe la poussière afin qu'elle ne soit plus rejetée dans l'air. Une brosse rotative éliminera mieux cette poussière «capturée» ainsi que les petites particules profondément incrustées dans les poils de la moquette.

Pour éviter que votre moquette se salisse pensez à nettoyer les alentours de votre maison et à placer des paillassons aux portes extérieures. Des chaussures essuyées correctement apportent évidemment moins de saletés !

Le détachage doit être réalisé de manière quotidienne. En effet, les taches sont d'autant plus difficiles à éliminer qu'elles sont anciennes.

Taches Solides :

- Récupérer le plus gros à l'aide d'un couteau.
- Appliquer de l'eau tiède sur un chiffon de coton blanc et tamponner fortement la tache en évitant de frotter.
- Travailler la tache de l'extérieur vers l'intérieur de façon à éviter de l'étendre.
- Continuer d'utiliser le produit détachant comme décrit ci-dessus aussi longtemps que la tache dégorgera sur le chiffon.
- Une fois la tache enlevée, rincer avec de l'eau claire en tamponnant plusieurs fois avec une éponge humide.
- Tamponner avec un chiffon sec pour absorber le plus d'humidité possible.
- Enfin, placer une couche absorbante blanche (Chiffon de coton ou papier cuisine) d'un centimètre d'épaisseur environ sous quelque chose de lourd protégé par un film plastique pour absorber l'humidité résiduelle et le reliquat éventuel de matière tachant.

Taches Liquides :

- Absorber le plus rapidement possible le liquide renversé en tamponnant avec un tissu de coton blanc, propre, sec et absorbant. Éviter de frotter la tache.

Cela n'a pas été suffisant ?

Utilisez le shampoing sec pour moquette **Sebo**. N'utilisez pas de savon ou de mousse qui laisseront des traces et abimeront la fibre de votre moquette.

Envie de vous faciliter la vie ?

Pensez à notre gamme de moquettes anti taches et lavables à l'eau claire Smarstrand.



Une question complémentaire ?
Contactez-nous via l'adresse :

sav@decorasol.fr

Toujours se reporter à la notice notée au dos du produit avant utilisation.
Les produits d'entretiens sont en vente dans vos magasins Decorasol et chez les revendeurs spécialisés.