

SOL VINYLE

Guide d'entretien L'entretien de votre sol vinyle



Qu'il soit en rouleau, en lame ou en dalle le nettoyage d'un sol en vinyle (également appelé sol pvc) est extrêmement simple : un balai doux ou un aspirateur et une serpillière suffisent. Un véritable jeu d'enfant ! Pratique et simple.

1. Commencez par balayer le sol avec un balai à poils doux pour retirer la poussière. Vous pouvez également utiliser un aspirateur, mais évitez toutefois de vous servir de la barre de battage car vous risqueriez de rayer le sol.
2. Nettoyez le sol avec une serpillière ou un chiffon humide propre. Prenez soin de rincer régulièrement la serpillière à l'eau chaude. Utilisez un détergent doux ou un produit de nettoyage universel comme le nettoyant Lisabril de chez Blanchon.
3. Si nécessaire, essuyez l'eau résiduelle. Assurez-vous qu'il ne reste pas de flaques d'eau sur le sol.

N'utilisez jamais les produits suivants :


- Cire pour meubles
- Cire à base d'alcool
- Eau de Javel ou détergents puissants
- Tampons de récurage en fer ou en laine de nylon

Et évitez ce qui suit :

- Le dos en caoutchouc des paillasons peut provoquer une décoloration jaunâtre du sol. Optez plutôt pour un tapis en fibres naturelles.
- Les pieds en caoutchouc des meubles peuvent provoquer des taches. Retirez-les ou placez des protections ou des feutres entre les pieds et le sol.
- Soyez prudent avec les produits à base d'alcool tels que les cirages pour chaussures, les solvants, les teintures pour cheveux et les marqueurs indélébiles. Essuyez les taches et les éclaboussures le plus rapidement possible. Ces recommandations valent également pour le curcuma, la moutarde et les aliments fortement colorés.

- Les substances corrosives telles que les solutions acides et alcalines peuvent endommager la surface du sol. Nettoyez rapidement et soigneusement les éclaboussures en évitant tout contact direct avec la substance. Portez des vêtements protecteurs et des gants pour ce faire.
- Le bitume ou le goudron des routes et allées fraîchement refaites ou qui ont fondu peut provoquer des taches tenaces. Soyez dès lors prudent. Certaines semelles de chaussures en caoutchouc bon marché peuvent également faire des taches.
- Les taches, marques et éclaboussures doivent être essuyées dès que possible.

Remarque : Cette liste de matériaux susceptibles de causer des dégâts n'est pas exhaustive et est uniquement fournie à titre indicatif.

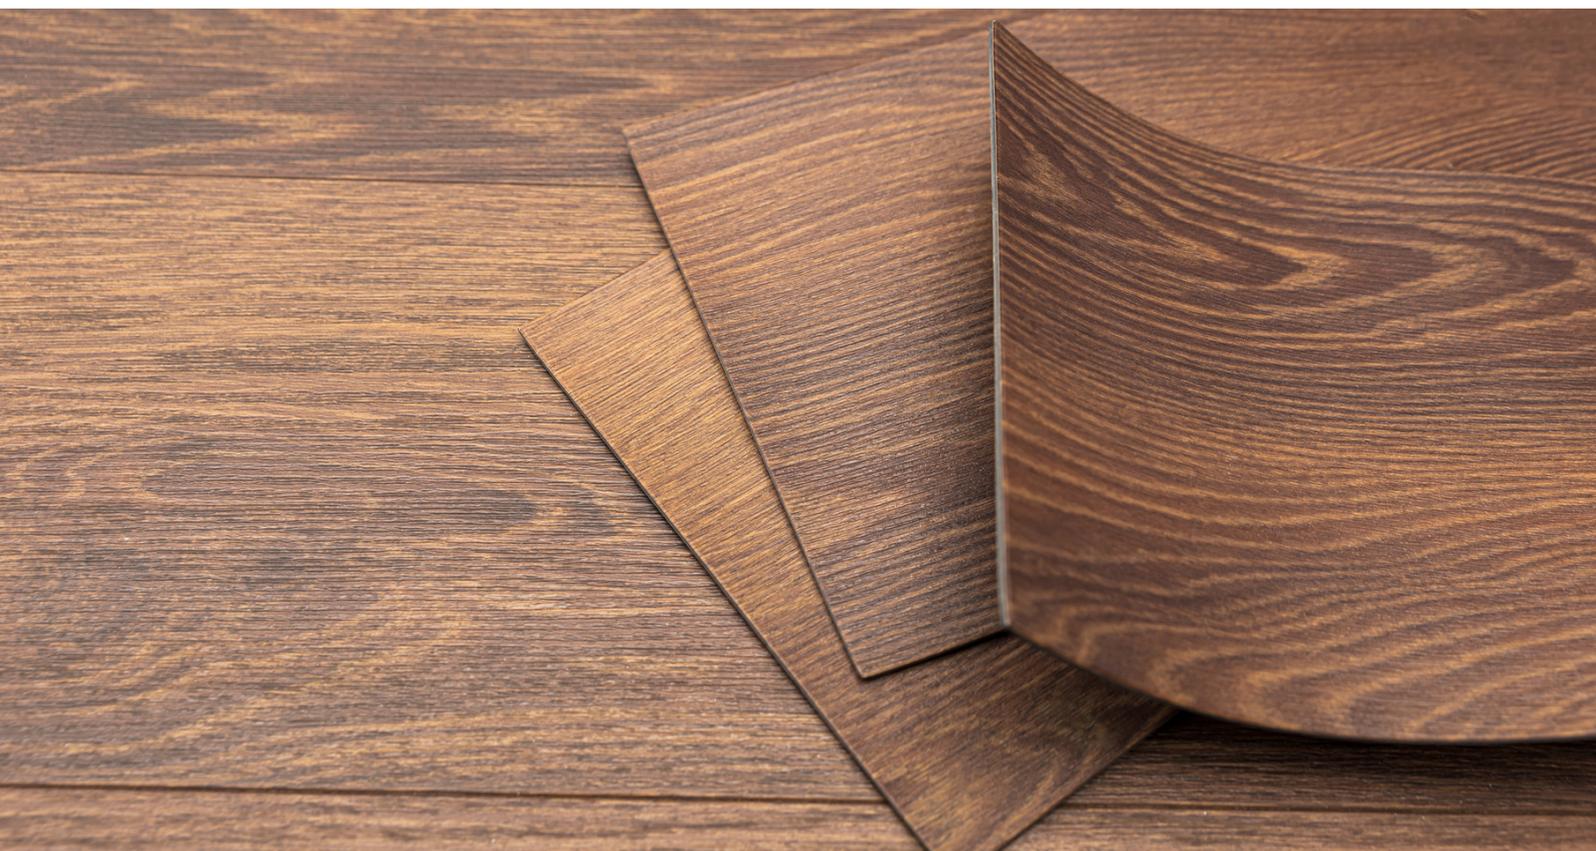

Une question complémentaire ?
Contactez-nous via l'adresse :

sav@decorasol.fr

Toujours se reporter à la notice notée au dos du produit avant utilisation.
Les produits d'entretiens sont en vente dans vos magasins Decorasol et chez les revendeurs spécialisés.