




Fiche de montage

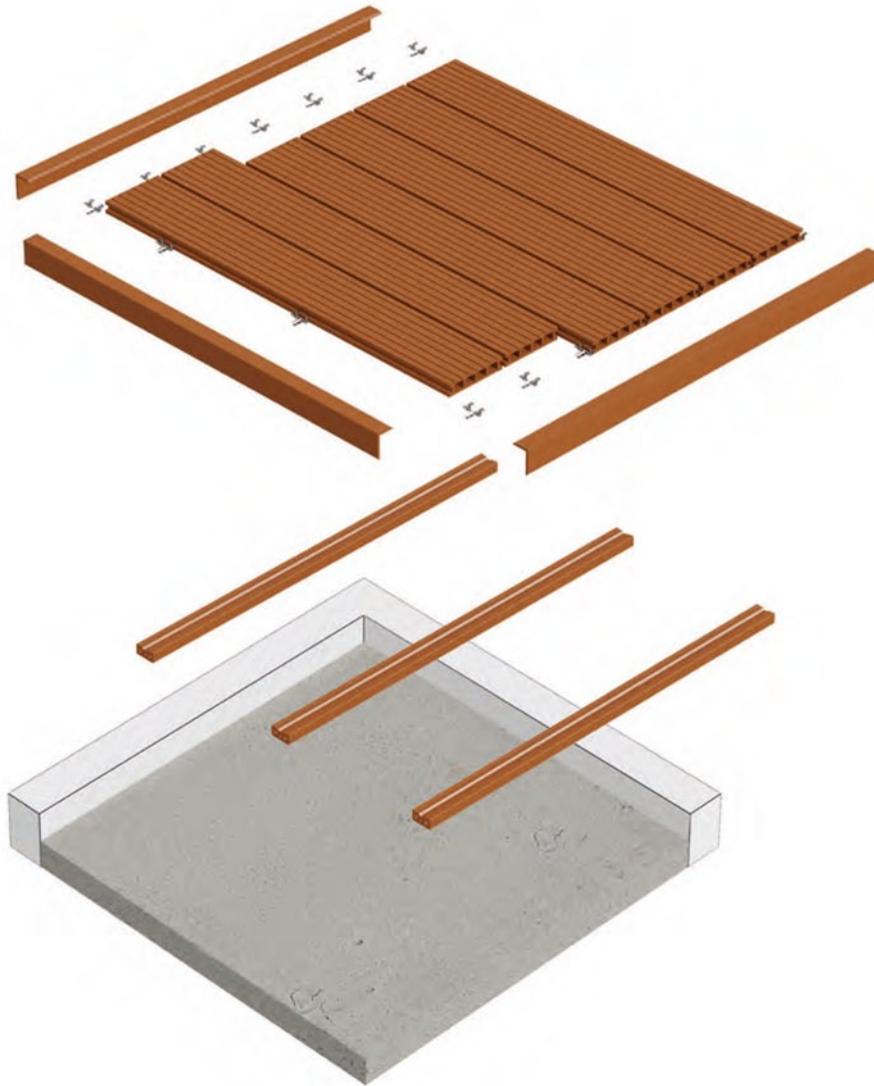

Lame composite

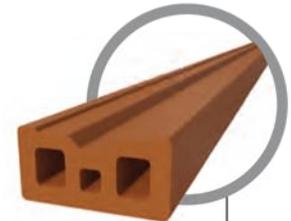

Lambourde

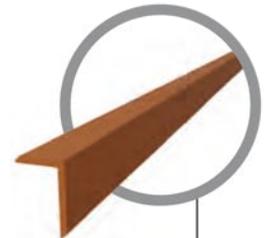

Barre de finition



Clips

La surface sous la terrasse doit être saine et stable.
 Une pente d'au moins 1 cm/m est nécessaire pour l'écoulement des eaux.
 L'espace de dilatation entre les lames et l'espace entre les lambourdes doit être scrupuleusement respecté.

Les lames peuvent être posées recto-verso (rainures fines ou larges).
 Les clips permettent un montage rapide.
 En cas de doute sur la procédure à suivre pour votre pose, n'hésitez à demander conseil auprès de nos vendeurs. Le résultat final dépend en grande partie des conditions dans lesquelles le parquet a été posé.